

Přístroj nabíjecí USB

typ: 6472 U-500-101
(obj. č. 2CKA006400A0094)

Návod k instalaci a používání

ABB s.r.o.
Elektrotechnika



ABB
ABB s.r.o.
Elektrotechnika

Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
<https://nizke-napeti.cz.abb.com>

2CKA000273B7757
24.05.2019

N-6472U-101 (1-2020/04)

Tech. podpora: +420 800 800 104
Kontakt. centrum: +420 800 312 222
E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

1. Důležitá upozornění

POZOR!

Práce na elektrické síti 230 V AC směji vykonávat pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Před zahájením práce na osvětlovacím tělese je nutné vypnout předřazené jištění.

Likvidace

Pro likvidaci obalového materiálu i vlastního přístroje, příp. jeho elektronických prvků, použijte způsobu a sběrných míst k tomu určených.

2. Technické údaje

Vstupní napětí:	120 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Max. proudová spotřeba:	300 mA
Klidová spotřeba:	0,3 W
Výstupy:	2× USB typ A
Výstupní napětí:	5 V DC
Výstupní proud:	3 A při obsazení 1 zásuvky 1,5 A při obsazení obou zásuvek
Stupeň krytí:	IP 20 (dle ČSN EN 60529)
Rozsah provozních teplot:	0 až +35 °C

3. Funkce a použití

Přístroj typu 6472 U-500-101 slouží k nabíjení mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu (není součástí dodávky). Lze použít např. pro mobilní telefony, MP3 přehrávače apod. se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684.

Přístroj je kompatibilní s produkty Apple iPod/iPhone/iPad.

Nelze používat k datovému přenosu.

Přístroj není určen k montáži na povrch.

4. Instalace

POZOR!


Před zahájením instalace odpojte napájecí napětí!

Nesprávná instalace může vést k ohrožení života nebo k poškození elektrického zařízení; může také dojít k vážným škodám, např. v důsledku požáru.

Používejte pouze schválené nabíjecí kabely. Nevhodné kabely mohou vést k nesprávné funkci nebo k poškození přístrojů.


4.1 Připojení

K přístroji připojte vodiče podle schématu zapojení. Přístroj připevněte k instalační krabici (doporučená minimální hloubka je 40 mm).

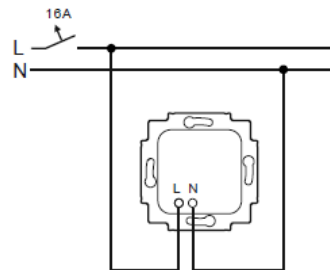

4.2 Montáž

Na přístroj přiložte rámeček a kryt. Kryt připevněte šroubem, který je k němu přibalen.

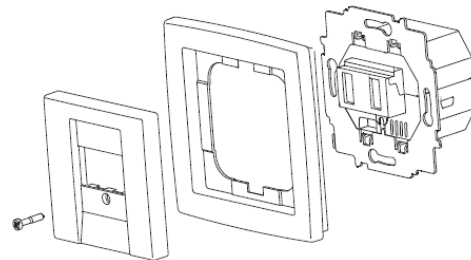

4.3 Demontáž

Odšroubujte upevňovací šroub a sejměte kryt a rámeček.