

INSTRUCTIONS

Přístroj orientačního a signalizačního osvětlení

typ: 3917U

1. Důležitá upozornění

Práce na elektrické síti 230 V AC směji vykonávat pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Během připojování je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy.

2. Funkce přístroje

Přístroj slouží jako jednoduché orientační nebo dekorativní osvětlení chodeb, schodišť a dalších interiérů. Může sloužit i jako jednoduché informační či signalizační zařízení.

Tento přístroj sám o sobě nenahrazuje nouzové osvětlení, které je řešeno dle platných norem pro funkci a instalaci nouzového osvětlení.

3. Technické údaje

Jmenovité napětí: 230V AC
Odběr proudu: 10 mA
Příkon: 2,3 W
Stupeň krytí: IP 20

Objednací čísla a barva světla:

3917U-A00054 teplá bílá (3 000 K)
3917U-A00055 neutrální bílá (4 000 K)
3917U-A00050 studená bílá (13 000 K)
3917U-A00051 modrá
3917U-A00052 zelená
3917U-A00053 červená
3917U-A00200 neutrální bílá (4 700 K), se šikmým vývodem

UPOZORNĚNÍ


Přístroj je určen pro montáž pod omítku do elektroinstalačních krabic s vnitřní montážní hloubkou 40 mm.

4. Zapojení přístroje

Přístroj se k elektrické síti 230 V AC připojuje pomocí svorek na spodní straně přístroje, přičemž nezávisí na vzájemné orientaci vodičů L a N.

5. Montáž přístrojů 3917U-A0005x


Obr. 1 – Sestava přístroje se třmenem a distanční vložkou

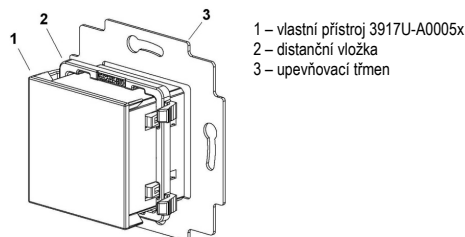

V některých případech je třeba jednotlivé díly od sebe oddělit. To se provádí tak, že se zatlačí pérové vzpěry na boku přístroje a následně se třmen a vložka z přístroje sesunou.


Toto je nutné provést před kompletací v designových řadách Zoni® a Levit®, Levit®M nebo před montáží do přístrojových krabic Variant® či 45mm instalačních kanálů.

Obr. 2 – Sestavení přístroje s rámečkem a krytem (design Tango®)

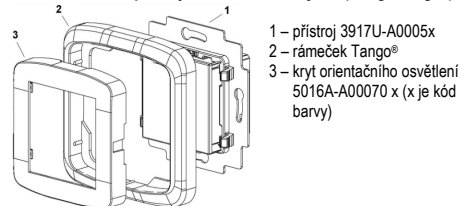

Pro kompletaci v designových řadách Swing®, Swing®L se používají kryty 5016G-A00070 xx a odpovídající rámečky.

Obr. 3 – Sestavení přístroje s rámečkem a krytem (design Zoni®)

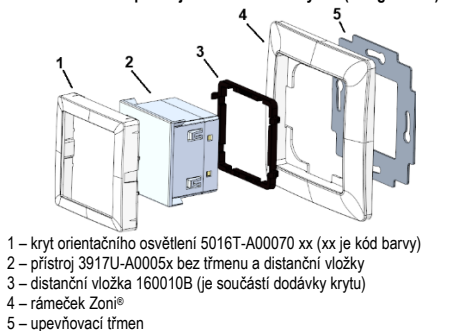


Distanční vložku dodávanou s přístrojem (obr. 1, poz. 2) je nutné nahradit distanční vložkou dodávanou s krytem (obr. 3, poz. 3 - má na sobě označení 160010B). Viz popis pod obr. 1.

Obr. 4 – Sestavení přístroje s rámečkem a krytem (design Levit®, Levit®M)



Distanční vložka se v tomto případě nepoužije! Před sestavením je nutné vložku a upevňovací třmen oddělit od přístroje. Viz popis pod obr. 1.

Obr. 5 – Sestavení přístroje s rámečkem a krytem (design Time®, Time® Arbo, Element®) (liší se pouze tvarem a barvou rámečku)

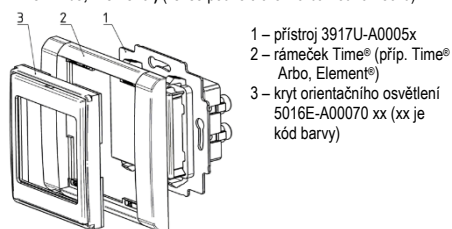

Přístroj lze instalovat i do přístrojové krabice řady Variant® (obj. č. 3903N-C06541 x, kde x je kód barvy), která je určena pro montáž na omítku, a také do instalačních kanálů s velikostí montážního otvoru 45 mm (např. PK 120x55 Kopos Kolin). V těchto případech se přístroj instaluje BEZ třmenu a distanční vložky. Viz popis pod obr. 1.


6. Montáž přístroje 3917U-A00200

Tento přístroj se instaluje do krytů pro prvky systému Panduit mini-Com® pro řady Tango® (5014A-A00410 x) a Time® / Time® Arbo / Element® (5014E-A00400 xx).


Pro sestavení nejprve nasuňte přístroj do krytu tak, aby výstupky krytu zapadly do přístroje. Vyklopením dojde k zacvaknutí přístroje do krytu.

Pro uvolnění přístroje z krytu je třeba postupně uvolňovat jednotlivé výstupky a současným nakláněním od strany přístroj oddělit od krytu.

Obr. 6 – Sestava přístroje 3917U-A00200 v řadě Tango®

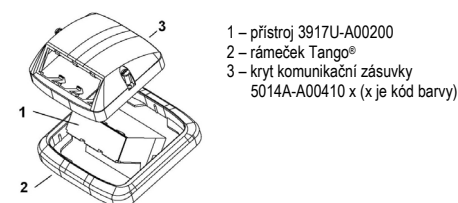

Obr. 7 – Sestava přístroje 3917U-A00200 v řadách Time®, Time® Arbo, Element® (liší se pouze tvarem a barvou rámečku)

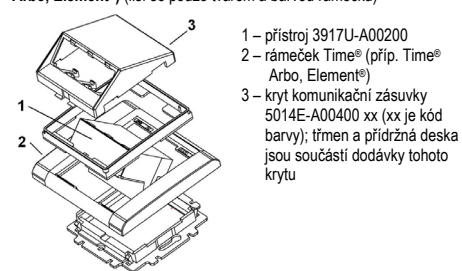

7. Údržba přístrojů

Údržba mechanických a elektrických částí přístrojů není nutná.

Jakékoliv úpravy, které by porušily funkčnost a bezpečnost přístrojů, jsou zakázány.

Údržbu a případné opravy elektroinstalace a elektroinstalačních přístrojů smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, proto v případě poruchy vždy kontaktujte odbornou firmu.

Kryty otírejte jemnou prachovkou. Znečištěné kryty lze umýt mírně vlhkou utěrkou navlhčenou slabým mýdlovým roztokem a poté otřít suchou prachovkou. Kryty přístrojů nikdy neotírejte ani neumývejte drsnými čistícími utěrkami ani přípravky, které obsahují ostré pevné části.

Nepoužívejte agresivní chemické látky (benzín, aceton apod.).

Při malování interiéru doporučujeme kryty sejmut a přístroje zalepit vhodnou páskou tak, aby případné nečistoty nemohly vniknout dovnitř přístrojů. (Před sejmutím krytů je nutné příslušné elektrické obvody odpojit od napájení.)

8. Likvidace

Informace o způsobu využití nebo odstranění nespotebívaných částí výrobků (viz § 10 odst. 3 zákona o odpadech):

Plastové části výrobků se zařazují, v souladu s Katalogem odpadů, jako odpad pod katalogovým číslem 070213 plastový odpad, kategorie "ostatní odpad". Spotřebitel tento odpad odkládá do nádob na tříděný komunální odpad (k materiálovému využití) – plasty.

Ostatní části výrobků se zařazují, v souladu s Katalogem odpadů, jako odpad pod katalogovým číslem 200301 Směsný komunální odpad, kategorie "ostatní odpad". Spotřebitel tento odpad odkládá do nádob na směsný komunální odpad k odstranění na skládce.

Zpětný odběr obalů od konečného spotřebitele má společnost ABB s.r.o. zajištěn smlouvou s firmou EKOKOM a. s. pod klientským číslem EK-F0090002.



Varování! Nebezpečné napětí! Instalace pouze osobou s elektrotechnickou odborností! Varovanie! Nebezpečné napätie! Inštalácia iba osobou s elektrotechnickou odbornosťou! Warning! Hazardous voltage! Installation by person with electrotechnical expertise only! Предупреждение Не допускать перегрузки мощности. Запрещается использовать изделия при наличии повреждений корпуса, кабеля. Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Условия эксплуатации, хранения и перевозки изделия согласно ГОСТ 15150-69. Утилизация согласно требованиям действующих норм. Для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Скрытый монтаж



Producer: ABB s.r.o, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, Czech Republic
Made in Czech Republic, unit Elektro-Praga, Resslova 3, 466 02 Jablonec nad Nisou
www.nizke-napeti.cz.abb.com www.new.abb.com/low-voltage
E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
Tel.: +420 800 312 222

